


ご利用イメージ

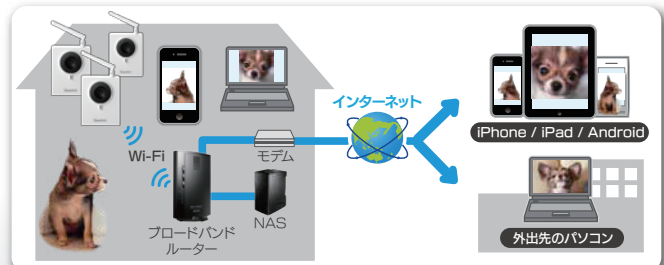

Step1 スタンドを取り付け設置する

- 1** **本製品背面のシール上に記載のMACアドレスをメモ**

※ 本製品のMACアドレスが、本製品にアクセスする際の初期パスワードになります。

メモ欄

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 **添付のスタンドセットを**
右図のように組み立て、設置する


※ ネジは最後までしっかりと締めてください。

※ 低くする場合は、支柱を1本だけ使用します。

次に【Step2 本製品をルーターに接続する】へお進みください。

ヒ 壁に固定する場合


※ 石こうボードなど、中空の壁に取り付ける場合は、添付のボードプラグを使用してネジ止めをおこなってください。

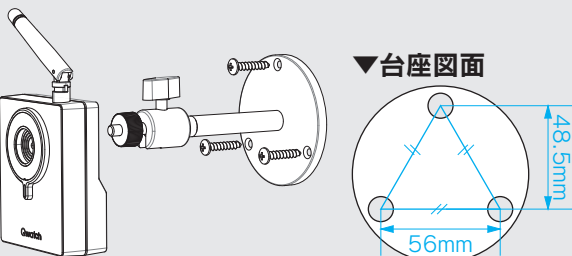

角度をかえる場合

固定ネジをゆるめると、本製品の向きや角度を変えられます。

- ※ ネジは強めに締めてください。
- ※ 一部固定できない角度があります。

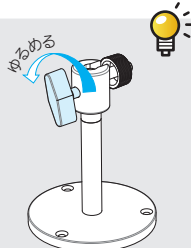

Step2 本製品をルーターに接続する

本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続します。

無線LANルーターに接続する場合

- 1

添付のACアダプターを本製品のDC-INと電源コンセントに挿す

※ 添付のUSB電源ケーブルを本製品のDC-INに挿し、以下のいずれかに挿して電源の供給も可能です。

 - ・パソコンのUSBポート
 - ・iPhone等に付属のUSB型ACアダプター (5V、500mA以上供給可能なもの)
 - ・別売のモバイルバッテリー
 - 2

①無線LANルーターのWPSボタンを約3秒間長押し ②WPSランプが点滅したら離す

▼例: WN-AG300DGR
 - 3


①本製品のWPSボタンを約1秒間押す

②ランプの点滅を確認

以上で接続は完了です。次に【Step3 ローカルネットワークから本製品にアクセスする】へお進みください。

有線LANルーターに接続する場合

- ① 添付のACアダプターを本製品のDC-INと電源コンセントに挿す ※ 添付のUSB電源ケーブルを本製品のDC-INに挿し、以下のいずれかに挿して電源の供給も可能です。

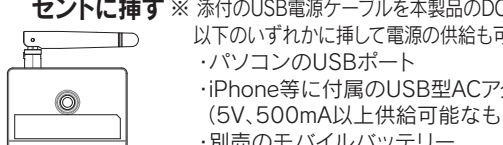 - ・パソコンのUSBポート
 - ・iPhone等に付属のUSB型ACアダプター (5V、500mA以上供給可能なもの)
 - ・別売のモバイルバッテリー

② LANケーブルを本製品のLANポートと有線LANルーターのLANポートに挿す

※ LANケーブルは別途ご用意ください。

以上で接続は完了です。次に【Step3 ローカルネットワークから本製品にアクセスする】へお進みください。


Step3 ローカルネットワークから本製品にアクセスする

「Magical Finder」をダウンロードし、インストールして利用します。

- ※ 本製品と同じネットワーク上にあるパソコンで操作してください。
- ※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは設定アプリ「Magical Finder」で確認できます。
- ※ **Mac OSの場合**、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。本手順どおり表示されない画面や不要の手順があります。

➔ <http://www.iodata.jp/r/4235>

- 1 <http://www.iodata.jp/r/3022> にアクセス

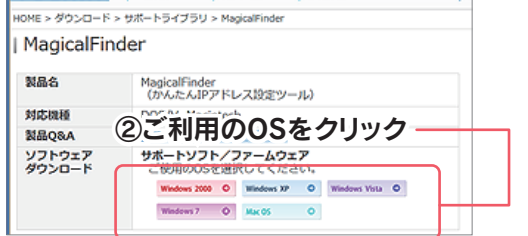


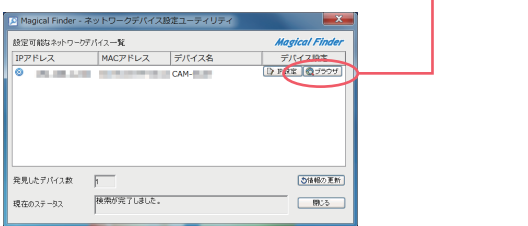
2 [ダウンロード]をクリック

3 [実行]をクリック

4 デスクトップ上にダウンロードした
[mfinderXXX.exe] ファイルをダブルクリック
※ XXXには数字が入ります。


5 [mfinderXXX] フォルダを開き、
[MagicalFinder.exe] をダブルクリック

6 本製品の  ブラウザ [ブラウザ] ボタンをクリック
⇒ Webブラウザが起動



※ 本製品名は「CAM- (MACアドレス下4桁)」で表示されます。
※ 本製品のMACアドレスは、本製品背面のシール上に記載しています。

7 Windows セキュリティ

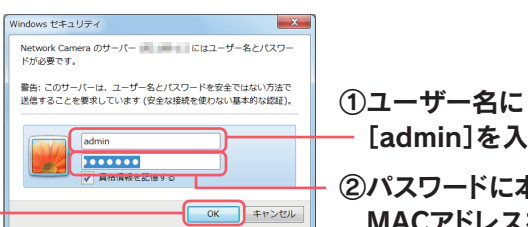

① ユーザー名に
[admin] を入力

② パスワードに本製品の
MACアドレスを入力

※ 本製品のMACアドレスは、本製品背面のシール上に記載しています。
(大文字、半角英数字で入力)

※ 管理者権限以外でログインすると使用に制限があります。
(権限については、本紙裏面参照)

③ [OK] をクリック

パスワードの変更方法

本製品の設定画面から変更することができます。
変更方法について詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

➔ <http://www.iodata.jp/r/4235>

- 8 **[ActiveXのダウンロード]をクリック**



9 **[実行]→[はい]または[許可]→[Next]→[Next]→[Install]→[Finish]の順にクリック**

Q & A

「…はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」のメッセージが表示された場合

ご利用環境によりメッセージが表示される場合がありますが、問題ありません。[操作]→[実行]の順にクリックしてください。

10 **Webブラウザ画面の更新(↻)をクリック**
⇒映像が表示されていることを確認



設定
設定画面を表示します。

Live View
カメラ映像を表示します。

操作パネル
※ 下記参照

※ 設定画面では、本製品の詳細な設定がおこなえます。
(詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」参照)
➔ <http://www.iodata.jp/r/4235>

以上で本製品と同じネットワーク上のパソコンから本製品にアクセスできました。

次に外部ネットワークのパソコンから本製品にアクセスする場合は、本紙裏面【Step4 外部ネットワークから本製品にアクセスする】へお進みください。


※ スマートフォンやタブレットから本製品にアクセスする場合は、別紙「セットアップガイド スマートフォン/タブレットで利用する」をご参照ください。

Q 本製品の映像が表示されない場合

本紙裏面のQ&Aまたは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」内のQ&Aをご参照ください。➡ <http://www.iodata.jp/r/4235>

参考: 操作パネルについて

※ Internet Explorerでのみ表示されます。

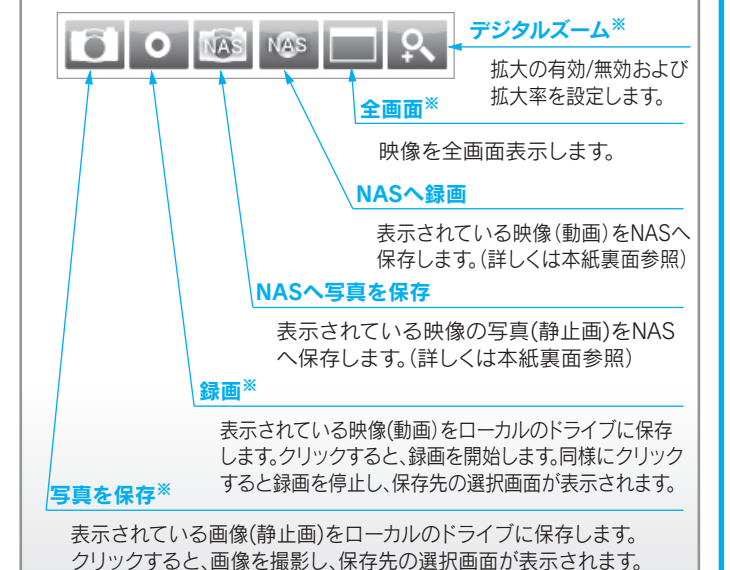


Step4 外部ネットワークから本製品にアクセスする

① ホスト名とポート番号を確認する

外部ネットワークのパソコンからは、ダイナミックDNSサービス「iobb.net」のホスト名とポート番号を組み合わせたURLにアクセスします。

添付の「かんたん接続シート」に記載のiobb.netの「ホスト名」と「ポート番号」を確認



カメラ名: 000XXX000000
ホスト名: 000XXX000000
ポート番号: 000XXX000000

※ ホスト名は「wcam- (半角英数字7文字).iobb.net」になります。

以上でアドレスの確認は完了です。
「<http://ホスト名:ポート番号>」が本製品へアクセスするURLになります。

(例) <http://wcam-1234567.iobb.net:12345>


② 外部ネットワークからアクセスする

外部ネットワークのパソコンから本製品にアクセスします。


1 外部ネットワークのパソコンのWebブラウザを起動

2 <http://ホスト名:ポート番号> にアクセス

(例) <http://wcam-1234567.iobb.net:12345>



3 Windows セキュリティ



①ユーザー名に「admin」を入力
②パスワードに本製品のMACアドレスを入力

※ 本製品のMACアドレスは、本製品背面のシール上に記載しています。
(大文字、半角英数字で入力)
※ 管理者権限以外でログインすると使用に制限があります。
(権限については、下記参照)

③[OK]をクリック

4 [ActiveXのダウンロード]をクリック



5 [実行]→[はい]または[許可]→[Next]→[Next]→[Install]→[Finish]の順にクリック

Q & A

「…はダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピューターに問題を起こす可能性があります」のメッセージが表示された場合
ご利用環境によりメッセージが表示される場合がありますが、問題ありません。[操作]→[実行]の順にクリックしてください。

6 Webブラウザ画面の更新(🔄)をクリック ⇒映像が表示されていることを確認

以上で外部ネットワークのパソコンから本製品にアクセスできました。


参考:映像をNASに保存する場合

表示されている映像をNASへ保存する場合は、本製品の設定画面にて事前に保存先を登録してください。

1 本製品の設定画面を開く

※ 左記「②外部ネットワークからアクセスする」手順1～3参照
※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

2 ①[設定]をクリック ②[システム]→[NAS保存設定]の順にクリック

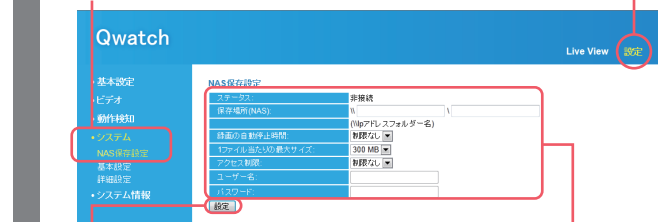


③[NAS保存設定]の各項目を設定

項目	設定内容
ステータス	NASの接続状態を表示します。
保存場所 (NAS)	保存先NASのIPアドレスとフォルダ名を入力します。 (\\ IPアドレス \ フォルダ名)
録画の自動停止時間	録画を自動的に停止する設定にする際に選択します。
1ファイル当たりの最大ファイルサイズ	1ファイルに保存できる最大のファイルサイズを選択します。
アクセス制限	NASへのアクセス制限を選択します。
ユーザー名 パスワード	上記、アクセス制限を[制限あり]にした場合、ユーザー名とパスワードを入力し、設定します。

④[設定]をクリック

3 ①[Live View]をクリック

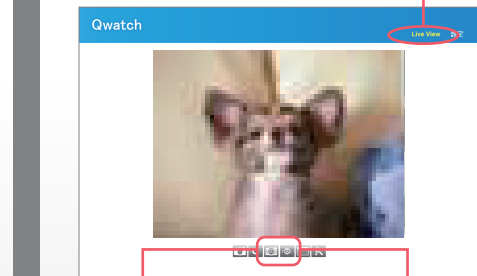

② 写真(静止画)の場合 撮影したいタイミングで、 [NASへ写真を保存]をクリック


映像(動画)の場合 撮影を開始したいタイミングで、 [NASへ録画]をクリック、 撮影を終了したいタイミングで、 もう一度クリック


以上で映像のNASへの保存は完了です。

ヒント

ユーザー権限について

本製品は出荷時状態で、管理者権限、オペレーター権限が設定されています。オペレーター権限では映像を見る、保存、ビデオ設定の基本操作のみ利用できます。本製品にアクセスする際のユーザー名、パスワードは以下のとおりです。

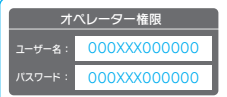ユーザー権限	ユーザー名	パスワード
管理者	admin	本製品のMACアドレス ※ 本製品背面のシール上に記載 (大文字、半角英数字)
オペレーター	添付の「かんたん接続シート」に記載  ※ 使用の制限について詳しくは、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。	



ヒント

動作検知機能や複数台の本製品を利用する場合など、その他の設定や機能については「画面で見るマニュアル」参照

「画面で見るマニュアル」では、以下の機能や設定について説明しています。
● 動作検知機能 ● 無線LANの詳細設定
● 複数台の本製品の利用方法 ● IPアドレスの変更 など
「画面で見るマニュアル」は弊社Webページよりご参照ください。
➔ <http://www.iodata.jp/r/4235>



ヒント

本製品と同一のネットワークからアクセスする手順

本製品と同一のネットワークからアクセスする場合、以下のいずれかの方法でアクセスが可能です。
● 設定アプリ「Magical Finder」をインストールし、アクセスする
● Webブラウザから「<http://ホスト名:ポート番号>」にアクセスする



Q & A

本製品の映像が表示されない場合

- 対処① 本製品がインターネット接続可能な環境に接続されていることを確認してください。
- 対処② 添付の「かんたん接続シート」に記載の「ホスト名」、「ポート番号」を確認し、URLがあっているかどうかご確認ください。
(例)ホスト名:wcam-1234567 ポート番号:12345 の場合
<http://wcam-1234567.iobb.net:12345> にアクセス
- 対処③ 本製品を接続したネットワーク環境でルーターが2重になっている場合は、外部から本製品にアクセスできません。
例えば、インターネット回線のモデムにルーター機能があり、更にブロードバンドルーターを接続している場合はルーター機能が2重になっている場合があります。
どちらか一方のルーター機能を無効にしてご確認ください。

- 対処④ ご利用のルーターでUPnP機能が有効であることを確認してください。
また、ルーターのUPnP機能が有効に設定されている状態で本製品にアクセスができない場合は、ルーター側で手動でポート開放設定をおこないアクセスできるかどうか、ご確認ください。
※ ルーターのポートの開放について
ポート開放には、本製品のポート番号とIPアドレスの情報がが必要です。
・ポート番号:添付「かんたん接続シート」の「ポート番号」を確認
・IPアドレス:本製品と同一ネットワーク内にあるパソコンから「MagicalFinder」を起動して確認
(「MagicalFinder」については、本紙表面Step3参照)
ポートの開放について詳しくはルーターの取扱説明書またはメーカー様にてご確認ください。